

## TIDAL



Registering this unit with TIDAL allows you to enjoy the music distribution service provided by TIDAL. You can register this unit on the screen of Onkyo Controller by downloading Onkyo Controller (available on iOS or Android™) to mobile devices such as a smartphone and tablet.


- You need a TIDAL account to play back TIDAL. For more information, see the [TIDAL](#) website.



## Registering this unit with TIDAL

- You can register this unit with TIDAL using Onkyo Controller. The registration cannot be performed by operation of this unit.
- Connect this unit to your home network by the network settings on this unit.
  - Download Onkyo Controller using your mobile device.
  - Connect the mobile device to the network where this unit is connected.
  - Start up Onkyo Controller to automatically display this unit. Tap and select this unit displayed.
  - Tap "NET" or "NETWORK" on the upper part of the Onkyo Controller's screen to switch to the network menu. Then tap the "TIDAL" icon to display the login screen of TIDAL. (Depending on the model, the icon names may be different.)
- If the login screen is not displayed but an update or installation screen is

displayed instead, perform the update or installation according to the onscreen instructions.

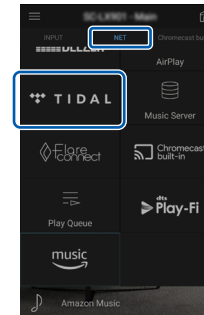

Available services may differ depending on your area.

- Enter the TIDAL account information such as login ID and password to log in to TIDAL. When the login is successful and this unit is registered, the TIDAL menu is displayed.
- For playback, proceed to step 3 in the next section.

## Playing TIDAL

- Start up Onkyo Controller. This unit is automatically displayed after startup. Then, tap and select this unit displayed.
- Tap "NET" or "NETWORK" on the upper part of the screen to switch to the network screen. Then tap the "TIDAL" icon.
- Select the content to play from the menu screen of TIDAL to start playback.
  - To play TIDAL using the remote controller, operate the input selector on the remote controller to display the network menu, and select "TIDAL" from the menu.

## TIDAL



L'enregistrement de cet appareil sur TIDAL vous permet de bénéficier du service de distribution de musique fourni par TIDAL. Vous pouvez enregistrer cet appareil sur l'écran d'Onkyo Controller en téléchargeant Onkyo Controller (disponible sur iOS ou Android™) sur des périphériques mobiles, comme un smartphone et une tablette.

- Vous devez posséder un compte TIDAL pour lire TIDAL. Pour plus d'informations, visitez le site Web d'[TIDAL](https://www.tidal.com).




## Enregistrement de cet appareil sur TIDAL

- Vous pouvez enregistrer cet appareil avec TIDAL à l'aide d'Onkyo Controller. L'enregistrement ne peut pas être effectué avec une opération cet appareil.
1. Raccordez cet appareil à votre réseau domestique avec les réglages réseau sur cet appareil.
  2. Téléchargez Onkyo Controller avec votre périphérique mobile.
  3. Connectez le périphérique mobile au réseau auquel cet appareil est connecté.
  4. Lancez Onkyo Controller pour afficher automatiquement cet appareil. Touchez et sélectionnez cet appareil affiché
  5. Touchez "NET" ou "NETWORK" en haut de l'écran d'Onkyo Controller pour passer au menu du réseau. Puis, touchez l'icône "TIDAL" pour afficher l'écran

d'identification d'TIDAL. (En fonction du modèle, les noms d'icônes peuvent varier.)

- Si l'écran d'identification ne s'affiche pas mais une mise à jour ou un écran d'installation apparaît à la place, effectuez la mise à jour ou l'installation selon les instructions à l'écran.

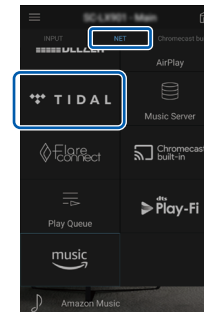

Les services disponibles peuvent varier en fonction de votre région.

6. Saisissez les informations de compte TIDAL comme l'ID de connexion et le mot de passe pour accéder à TIDAL. Une fois la connexion réussie et l'appareil enregistré, le menu TIDAL apparaît. Pour la lecture, passez à l'étape 3 du chapitre suivant.

## Pour écouter TIDAL

1. Lancez Onkyo Controller. Cet appareil s'affiche automatiquement après le démarrage. Puis, touchez et sélectionnez cet appareil affiché.
2. Touchez "NET" ou "NETWORK" en haut de l'écran pour passer à l'écran du réseau. Puis, touchez l'icône "TIDAL".
3. Sélectionnez le contenu à lire sur l'écran du menu d'TIDAL pour lancer la lecture.
  - Pour lire TIDAL à l'aide de la télécommande, actionnez le sélecteur d'entrée de celle-ci pour afficher le menu Réseau et sélectionnez "TIDAL" dans le menu.

## TIDAL



Al registrar esta unidad con TIDAL podrá disfrutar del servicio de distribución de música que ofrece TIDAL. Puede registrar esta unidad en la pantalla de Onkyo Controller descargando Onkyo Controller (disponible en iOS o Android™) en dispositivos móviles como un teléfono inteligente y una tableta.

- Para reproducir TIDAL, necesita una cuenta de TIDAL. Para obtener más información, consulte el sitio web de [TIDAL](#).




## Registro de esta unidad en TIDAL

1. Puede registrar esta unidad en TIDAL utilizando Onkyo Controller. El registro no se puede realizar utilizando esta unidad.
2. Conecte la unidad a su red doméstica mediante los ajustes de red de dicha unidad.
3. Descargue Onkyo Controller desde el dispositivo móvil.
4. Conecte el dispositivo móvil a la misma red que la unidad.
5. Abra Onkyo Controller para mostrar esta unidad automáticamente. Toque y seleccione esta unidad que se muestra.
6. Toque "NET" o "NETWORK" en la parte superior de la pantalla de Onkyo Controller para cambiar al menú de red. Luego toque el icono de "TIDAL" para mostrar la pantalla de inicio de sesión de TIDAL. (Los nombres de los iconos

pueden variar en función del modelo.)

- Si la pantalla de inicio de sesión no se muestra sino que se muestra una pantalla de actualización en su lugar, realice la actualización o instalación según las instrucciones que aparecen en la pantalla.

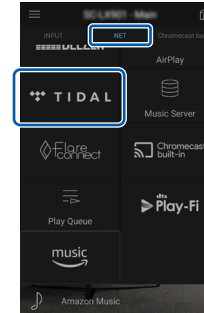

Los servicios disponibles pueden variar en función de la zona.

6. Para iniciar sesión en TIDAL, introduzca la información de la cuenta de TIDAL, como el ID de acceso y la contraseña. Cuando el inicio de sesión sea correcto y se registre esta unidad, se mostrará el menú de TIDAL. Para la reproducción, realice el paso 3 de la sección siguiente.

## Reproducir TIDAL

1. Inicie el Onkyo Controller. Esta unidad se muestra automáticamente después del inicio. A continuación, toque y seleccione esta unidad que se muestra.
2. Toque "NET" o "NETWORK" en la parte superior de la pantalla para cambiar a la pantalla de red. Luego toque el icono de "TIDAL".
3. Seleccione el contenido para reproducir en la pantalla del menú de TIDAL e inicie la reproducción.
  - Para reproducir TIDAL con el mando a distancia, utilice el selector de entrada del mando a distancia para visualizar el menú de red y seleccione "TIDAL" en el menú.

## TIDAL



Registrando questa unità con TIDAL puoi goderti il servizio di distribuzione di musica fornito da TIDAL. È possibile registrare questa unità sulla schermata di Onkyo Controller scaricando Onkyo Controller (disponibile su iOS e Android™) su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

- Per la riproduzione di contenuti TIDAL è necessario un account TIDAL. Per ulteriori informazioni, consulta il sito web di [TIDAL](https://www.tidal.com).




## Registrazione di questa unità su TIDAL

- È possibile registrare questa unità su TIDAL usando Onkyo Controller. La registrazione non può essere eseguita mediante questa unità.
1. Collegare questa unità alla propria rete domestica mediante le impostazioni di rete dell'unità.
  2. Scaricare Onkyo Controller utilizzando il dispositivo mobile.
  3. Collegare il dispositivo mobile alla stessa rete a cui è collegata questa unità.
  4. Avviare Onkyo Controller per visualizzare automaticamente questa unità. Toccare e selezionare questa unità visualizzata.
  5. Toccare "NET" o "NETWORK" nella parte superiore della schermata di Onkyo Controller per passare al menu rete. Quindi toccare l'icona "TIDAL" per visualizzare la schermata di accesso di TIDAL. (I nomi delle icone potrebbero

differire a seconda del modello.)

- Se la schermata di accesso non viene visualizzata ma viene visualizzata una schermata di aggiornamento o installazione, eseguire l'aggiornamento o l'installazione in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

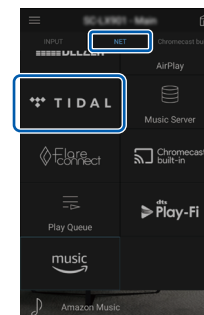

I servizi disponibili possono differire a seconda della zona.

6. Inserire le informazioni dell'account TIDAL come login ID e password per accedere a TIDAL. Quando l'accesso è riuscito e questa unità è registrata, viene visualizzato il menu di TIDAL.

Per la riproduzione, passare al punto 3 della sezione successiva.

## Riproduzione di TIDAL

1. Avvia Onkyo Controller. Questa unità viene automaticamente visualizzata dopo l'avvio. Quando ciò accade, toccare e selezionare questa unità visualizzata.
2. Toccare "NET" o "NETWORK" nella parte superiore della schermata per passare alla schermata di rete. Quindi toccare l'icona "TIDAL".
3. Selezionare il contenuto da riprodurre dalla schermata del menu di TIDAL e avviare la riproduzione.
  - Per riprodurre TIDAL con il telecomando, utilizzare il selettore di ingresso sul telecomando per visualizzare il menu di rete e selezionare "TIDAL" dal menu.

## TIDAL



Die Registrierung dieses Geräts bei TIDAL ermöglicht Ihnen, den von TIDAL angebotenen Musikverteiler-Service zu genießen. Sie können dieses Gerät auf dem Bildschirm des Onkyo Controller registrieren, indem Sie Onkyo Controller auf ein Mobilgerät, z. B. ein Smartphone oder Tablet, herunterladen (verfügbar für iOS oder Android™).

- Für die Wiedergabe mit TIDAL benötigen Sie ein TIDAL-Konto. Weitere Informationen finden Sie auf der [TIDAL-Website](#).




## Registrieren dieses Geräts bei TIDAL

- Sie können dieses Gerät über Onkyo Controller bei TIDAL registrieren. Die Registrierung kann nicht während des Betriebs dieses Geräts durchgeführt werden.
- Verbinden Sie dieses Gerät mit Ihrem Heimnetzwerk über die Netzwerkeinstellungen dieses Geräts.
  - Laden Sie Onkyo Controller mit Ihrem Mobilgerät herunter.
  - Verbinden Sie das mobile Gerät mit dem gleichen Netzwerk wie dieses Gerät.
  - Starten Sie Onkyo Controller, damit dieses Gerät automatisch ausgewählt wird. Antippen und dieses angezeigte Gerät auswählen.
  - Tippen Sie im oberen Teil des Onkyo Controller-Bildschirms auf "NET" oder "NETWORK", um zum Network-Menü zu wechseln. Dann tippen Sie das

TIDAL-Symbol an, um den Anmelde-Bildschirm von TIDAL anzuzeigen. (Je nach dem Modell sind die Symbolnamen möglicherweise unterschiedlich.)

- Wenn der Anmelde-Bildschirm nicht angezeigt wird, sondern ein Aktualisierungs- oder Installationsbildschirm erscheint, führen Sie eine Aktualisierung oder Installation gemäß den Bildschirmanweisungen durch.

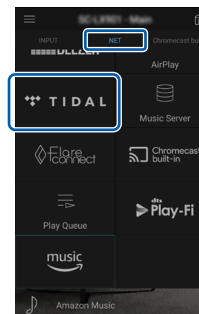

Verfügbare Dienste können je nach Ihrem Gebiet variieren.

- Um sich bei TIDAL anzumelden, geben Sie Ihre TIDAL-Kontoinformationen wie Anmeldenamen und Passwort an. Wenn die Anmeldung erfolgreich war und das Gerät registriert wurde, wird das TIDAL-Menü angezeigt. Zur Wiedergabe fahren Sie mit Schritt 3 im nächsten Abschnitt fort.

## Wiedergabe von TIDAL

- Starten Sie den Onkyo Controller. Dieses Gerät wird nach dem Hochfahren automatisch angezeigt. Antippen und dieses angezeigte Gerät auswählen.
- Tippen Sie im oberen Teil des Bildschirms auf "NET" oder "NETWORK", um zum Network-Bildschirm zu wechseln. Dann tippen Sie auf das TIDAL-Symbol.
- Wählen Sie im Menübildschirm von TIDAL den Inhalt aus und starten Sie die Wiedergabe.
  - Zum Abspiel von TIDAL mit der Fernbedienung bedienen Sie den Eingangsselektor auf der Fernbedienung, um das Netzwerkmenü anzuzeigen, und wählen Sie "TIDAL". aus dem Menü.

## TIDAL



Als u dit toestel bij TIDAL registreert, kunt u genieten van de muziekdistributieservice van TIDAL. U kunt dit toestel via het scherm van de Onkyo Controller registreren door Onkyo Controller (beschikbaar op iOS of Android™) te downloaden naar mobiele apparaten zoals een smartphone en tablet.

- U hebt een TIDAL account nodig om TIDAL af te spelen. Zie de [TIDAL](#)-website voor meer informatie.




## Dit toestel registreren bij TIDAL

- U kunt dit toestel registreren bij TIDAL met de Onkyo Controller. De registratie kan niet worden uitgevoerd door dit apparaat te bedienen.
1. Verbind dit toestel met uw thuisnetwerk via de netwerkinstellingen op dit toestel.
  2. Download de Onkyo Controller met uw mobiele apparaat.
  3. Verbind het mobiele apparaat met het netwerk waar dit toestel mee verbonden is.
  4. Open de Onkyo Controller om dit toestel automatisch weer te geven. Tik op en selecteer dit weergegeven toestel.
  5. Tik op "NET" of "NETWORK" in het bovenste gedeelte van het scherm van de Onkyo Controller om naar het netwerkmenu te schakelen. Tik vervolgens

op het "TIDAL"-pictogram om het inlogscherm van TIDAL weer te geven. (Afhankelijk van het model kunnen de iconen verschillen.)

- Als het inlogscherm niet wordt weergegeven maar in plaats daarvan een update of installatievenster wordt weergegeven, voert u de update of installatie uit volgens de instructies op het scherm.

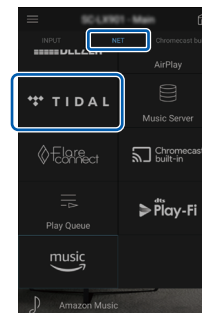

Beschikbare diensten kunnen variëren afhankelijk van de regio waarin u woont.

6. Voer de informatie van het TIDAL account in, zoals inlog-ID en password, om in te loggen bij TIDAL. Wanneer het aanmelden is gelukt en dit toestel is geregistreerd, wordt het TIDAL-menu weergegeven. Ga voor afspelen verder naar stap 3 in het volgende gedeelte.

## TIDAL afspelen

1. Open de Onkyo Controller. Dit toestel wordt automatisch weergegeven na het opstarten. Tik op en selecteer dit weergegeven toestel.
2. Tik op "NET" of "NETWORK" in het bovenste gedeelte van het scherm om naar het netwerkmenu te schakelen. Tik vervolgens op het "TIDAL"-pictogram.
3. Selecteer de af te spelen inhoud in het menu voor TIDAL en start het afspelen.
  - Om TIDAL met de afstandsbediening af te spelen, bedient u de ingangskeuzeschakelaar op de afstandsbediening om het Netwerk-menu weer te geven en selecteer "TIDAL" in het menu.

## TIDAL



Att registrera denna apparat med TIDAL gör att du kan njuta av musikdistribuerings tjänster som TIDAL erbjuder. Du kan registrera denna enhet på skärmen av Onkyo Controller genom att ladda ner Onkyo Controller (tillgänglig på iOS eller Android™) till mobila enheter så som smarttelefon och surfplatta.

- Du behöver ett TIDAL-konto för att spela upp TIDAL. För mer information se [TIDAL](#) webbsida.




## Registrera denna enhet med TIDAL

- Du kan registrera denna enhet med TIDAL med Onkyo Controller. Registrering kan inte utföras genom hantering av denna enhet.
1. Anslut den här apparaten till ditt hemnät med nätverksinställningarna på den här apparaten.
2. Ladda ner Onkyo Controller med din mobila enhet.
3. Anslut den mobila enheten till nätverket som den här apparaten är ansluten till.
4. Starta upp Onkyo Controller för att automatiskt visa denna enhet. Klicka på och välj denna enhet som visas.
5. Klicka på "NET" eller "NETWORK" på övre delen av Onkyo Controller skärmen för att växla till nätverksmenyn. Klicka på ikonen "TIDAL" för att visa inloggnings-skärmen för TIDAL. (Beroende på modellen kan ikonnamnen

variera.)

- Om inloggnings-skärmen inte visas men en uppdatering eller installerings-skärm visas istället, utför uppdatering eller installation i enlighet med instruktionerna på skärmen.

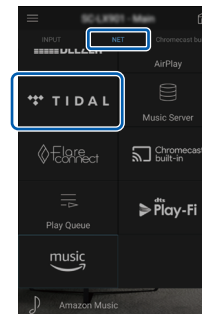

Tillgängliga tjänster kan tillgängliga tjänster skilja sig åt beroende ditt område.

6. Ange kontoinformationen för TIDAL såsom inloggnings-ID och lösenord för att logga in på TIDAL. När inloggningen lyckas och denna enhet har registrerats, kommer TIDAL meny att visas.  
För uppspelning, fortsätt till steg 3 i nästa avsnitt.

## Att spela upp TIDAL

1. Starta upp Onkyo Controller. Denna enhet visas automatiskt efter uppstart. Klicka sedan på och välj denna enhet som visas.
2. Klicka på "NET" eller "NETWORK" på övre delen av skärmen för att växla till nätverksskärmen. Klicka sedan på ikonen "TIDAL".
3. Välj innehåll som ska spelas upp från TIDAL meny-skärm för att starta uppspelning.
  - För att spela upp TIDAL med fjärrkontrollen, hantera ingångsväljaren på fjärrkontrollen för att visa nätverksmenyn och välj "TIDAL" från meny.

## TIDAL



透過 TIDAL 註冊本機，便可享受 TIDAL 提供的音樂分發服務。您可透過將 Onkyo Controller（可在 iOS 或 Android™ 上使用）下載到諸如智慧型手機和平板電腦等移動裝置，在 Onkyo Controller 畫面上註冊本機。


- 需有 TIDAL 帳戶才能播放 TIDAL。詳細資訊請見 [TIDAL](#) 網站。



### 透過 TIDAL 註冊本機

- 您可使用 Onkyo Controller 透過 TIDAL 註冊本機。無法透過操作本機進行註冊。
1. 用本機的網路設定將本機連線至您的家庭網路。
  2. 請用您的行動裝置下載 Onkyo Controller。
  3. 請將行動裝置連線至本機所連線的同一網路。
  4. 啟動 Onkyo Controller 即可自動顯示本機。輕觸並選擇顯示的本機。
  5. 輕觸 Onkyo Controller 畫面上部的「NET」或「NETWORK」即可切換到網路選單。然後輕觸「TIDAL」圖示以顯示 TIDAL 的登入畫面。（圖示名稱會因機型而有所不同。）

- 如果未顯示登入畫面，而是顯示更新或安裝畫面，請根據畫面上的指示進行更新或安裝。

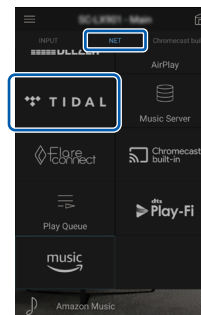

可用的服務可能會因您的居住地而有所不同。

6. 輸入諸如登入 ID 和密碼等 TIDAL 帳戶資訊以登入 TIDAL。登入成功並註冊本機後，隨即顯示 TIDAL 選單。若要播放，請繼續執行下一部分中的步驟 3。

### 播放 TIDAL

1. 啟動 Onkyo Controller。啟動後會自動顯示本機。然後，輕觸並選擇顯示的本機。
2. 輕觸畫面上部的「NET」或「NETWORK」即可切換到網路畫面。接著輕觸「TIDAL」圖示。
3. 從 TIDAL 的選單畫面選擇要播放的內容以開始播放。
  - 若要使用遙控器播放 TIDAL，請操作遙控器上的輸入選擇器以顯示網路選單，然後從選單選擇「TIDAL」。

## TIDAL




在 TIDAL 注册本机，可以享受 TIDAL 提供的音乐发行服务。将 Onkyo Controller（可用于 iOS 或 Android™）下载到移动设备，例如智能手机与平板，然后在 Onkyo Controller 的界面上注册本机。

- 您需要 TIDAL 帐户来播放 TIDAL。有关更多详情，请参阅 [TIDAL](#) 网站。



## 在 TIDAL 注册本机

- 可以使用 Onkyo Controller 在 TIDAL 上注册本机。无法通过本机操作进行注册。
1. 通过本机的网络设置将本机连接到您的家庭网络。
  2. 使用移动设备下载 Onkyo Controller。
  3. 将移动设备连接到本机所连接的网络。
  4. 启动 Onkyo Controller，可以自动显示本机。点击并选择显示的本机。
  5. 在 Onkyo Controller 的屏幕上部点击“NET”或“NETWORK”，切换到网络菜单。然后点击“TIDAL”图标，可以显示 TIDAL 的登录界面。（根据产品类型不同，图标名称可能有所不同。）
  - 如果显示的不是登录界面而是更新或安装界面，则按照界面上的指示进行更新或安装。

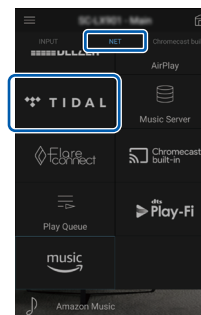

可用的服务可能会根据您的所在地而有所不同。

6. 输入登录 ID 与密码等 TIDAL 账号信息，登录 TIDAL。成功登录且注册本机后，会显示 TIDAL 菜单。  
关于播放，请参见下一节的步骤 3。

## 播放 TIDAL

1. 启动 Onkyo Controller。本机启动后会自动显示。然后，点击并选择显示的本机。
2. 在屏幕上部点击“NET”或“NETWORK”，切换到网络菜单。然后点击“TIDAL”图标。
3. 在 TIDAL 的菜单界面选择您想播放的内容，开始播放。
  - 如需使用遥控器播放 TIDAL，在遥控器上操作输入选择器，显示网络菜单，并在菜单中选择“TIDAL”。

## TIDAL



本機をTIDALに登録すると、TIDALが提供している音楽配信サービスを楽しむことができます。本機に登録は、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末にOnkyo Controller (iOSやAndroid™でご利用になれます)をダウンロードして、Onkyo Controllerの画面で行います。


- TIDALを再生するには、TIDALのアカウントが必要です。詳しくは[TIDAL](#)のホームページでご確認ください。



## 本機をTIDALに登録する

- TIDALへの登録は、Onkyo Controllerで行います。本機の操作では登録することはできません。
1. 本機のネットワーク設定で、ご家庭のネットワークに本機を接続します。
  2. モバイル端末を使って、Onkyo Controllerをダウンロードします。
  3. モバイル端末を本機が接続しているネットワークに接続します。
  4. Onkyo Controllerを起動すると、自動的に本機が表示されます。表示された本機をタップして選びます。
  5. Onkyo Controllerの画面上部にある「NET」または「NETWORK」をタップして、ネットワークメニューに切り換えたあと、「TIDAL」アイコンをタップして、TIDALのログイン画面を表示させます。(機種によって、アイコン名は異なる場合があります)
- ログイン画面が表示されず、アップデートやインストールの画面が表示された場合

は、画面の誘導に従ってアップデートやインストールを行ってください。

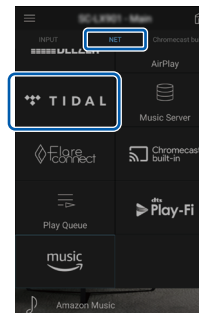

お住まいの地域によって利用可能なサービスが異なります。

6. ログインIDやパスワードなど、TIDALのアカウント情報を入力して、TIDALにログインします。ログインに成功して本機が登録されると、TIDALのメニューが表示されます。続いて再生する場合は、次項の手順3に進んでください。

## TIDALを再生する

1. Onkyo Controllerを起動します。起動すると自動的に本機が表示されますので、表示された本機をタップして選びます。
2. 画面上部にある「NET」または「NETWORK」をタップして、ネットワーク画面に切り換えたあと、「TIDAL」アイコンをタップします。
3. TIDALのメニュー画面の中から再生したいコンテンツを選んで、再生を行います。
  - リモコンを使ってTIDALを再生する場合は、リモコンにある入力切替を操作して、ネットワークメニューを表示し、その中から「TIDAL」を選びます。